


Afwerkingsadvies Xinnix Door Systems i.s.m Gyproc

Voor een scheurvrij resultaat

X1 – X2

- 1) Bij gipsplaatwanden geeft een papieren voegband een betere afwerking dan een gaasband.
- 2) Men dient steeds een primer op de aluminium aan het brengen.

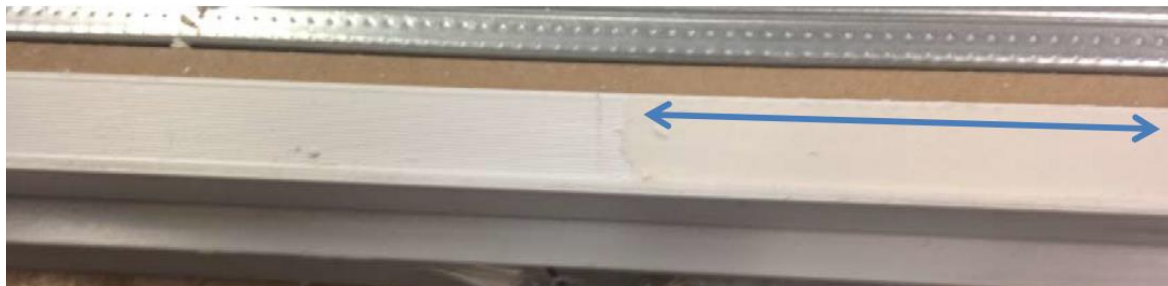

Afwerking Xinnix system X1 – X2


www.gyproc.be	Xinnix scharnierzijde Scharnieren uitgezaagd uit Gyproc, zodat Gyproc mooi tot tegen het aluminium frame komt	Xinnix slotzijde Scharnieren uitgezaagd uit Gyproc, zodat Gyproc mooi tot tegen het aluminium frame komt
Vorstrijkmiddel 	Met borsteltje op het geribbelde aluminium aanbrengen en laten drogen. (Enkel wanneer er een opening is tussen de gipsplaat en systeem.)	Nvt
JointFiller Vario 	Eerste laag Vario op aluminium en Gyprocplaat aanbrengen. Specie aanmaken volgens de richtlijnen op de verpakking.	Eerste laag Vario op aluminium en Gyprocplaat aanbrengen. Specie aanmaken volgens de richtlijnen op de verpakking.
P50 papierband 	P50 in Vario duwen, lucht eronder uit drukken met plamuurmes en de rest van het materiaal op de band strijken.	Nvt
JointFiller Vario 	Nvt Tweede laag Vario is niet nodig.	Nvt Tweede laag Vario is niet nodig.
ProMix Premium 	1 laag Promix Premium als finisher, bij voorkeur 24u na Vario. JointFiller Vario moet namelijk volledig droog zijn.	

Afwerkingsadvies Xinnix Door Systems i.s.m Gyproc

Voor een scheurvrij resultaat

X40 – X45

- 1) Bij gipsplaatwanden geeft een papieren voegband een betere afwerking dan een gaasband.
- 2) Men dient steeds een primer op de aluminium aan het brengen.

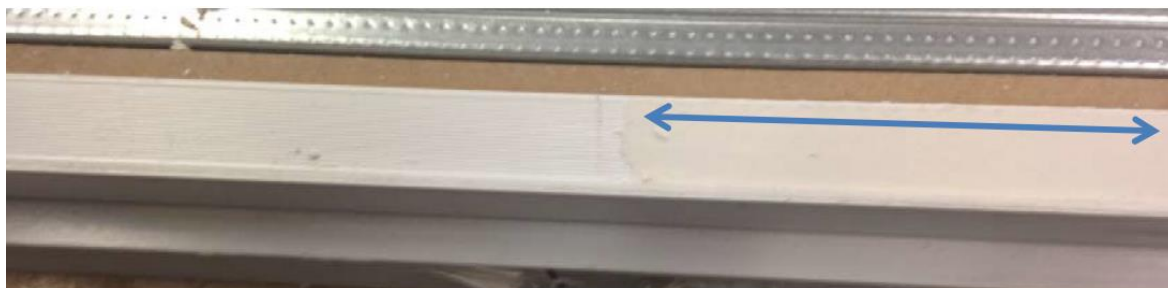

Afwerking Xinnix systeem X40 - X45

www.gyproc.be	Xinnix scharnierzijde Scharnieren niet uitgezaagd uit Gyproc, Gyproc plaat er tegen gezet	Xinnix slotzijde Scharnieren niet uitgezaagd uit Gyproc, Gyproc plaat er tegen gezet
Voorstrijkmiddel 	Met borsteltje op het geribbelde aluminium aanbrengen en laten drogen. (Enkel wanneer er een opening is tussen de gipsplaat en het deursysteem.)	Met borsteltje op het geribbelde aluminium aanbrengen en laten drogen. (Enkel wanneer er een opening is tussen de gipsplaat en het deursysteem.)
JointFiller Vario 	Eerste laag JointFiller Vario op aluminium en Gyprocplaat aanbrengen. Specie aanmaken volgens de richtlijnen op de verpakking. Opening opvullen met Vario.	Eerste laag JointFiller Vario op aluminium en Gyprocplaat aanbrengen. Specie aanmaken volgens de richtlijnen op de verpakking. Opening opvullen met Vario.
P50 papierband 	P50 in Vario duwen, lucht eronder uit drukken met plamuurmes en de rest van het materiaal op de band strijken. P50 is nodig om de opening te overbruggen tot tegen het aluminium.	P50 in Vario duwen, lucht eronder uit drukken met plamuurmes en de rest van het materiaal op de band strijken. P50 is nodig om de opening te overbruggen tot tegen het aluminium.
JointFiller Vario 	Na minimaal 4u droging: 2e laag Vario. Tweede laag Vario is nodig, wegens anders te grote krimp in de opening.	Na minimaal 4u droging: 2e laag Vario. Tweede laag Vario is nodig, wegens anders te grote krimp in de opening.
ProMix Premium 	1 laag Promix Premium als finisher, bij voorkeur 24u na Vario. Vario moet namelijk volledig droog zijn.	